

安全のご注意

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。安全に使用する上で、お守りしていただく内容を、次のように区分しています。内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

●この表示を無視して、誤った使い方をしたとき生じる内容を、2つに区分しています。

- **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
- **注意** 人がけがをしたり、財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分し説明します。

 禁止マーク この表示はしてはいけない「禁止」内容です。	 禁 止  分 解 止  火 気 止
	 水ぬれ 禁 止  ぬれ手 禁 止  接 触 止
 強制マーク この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	 指示を守る  電源プラグを抜く

警告

絶対に分解したり、修理改造をしない。

火災・感電・けがの原因になります。



分解禁止

濡れた手で、差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがのおそれがあります。



ぬれ手禁止

水洗いしない。風呂場などの湿気の多い所では絶対使用しない。

感電やショート・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

ライトの発光部を人の目にちかづけて点灯発光させない。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



指示を守る

この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない。

けがの原因になります。



落下・衝撃禁止

差込プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭く。

差込プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ほこりをとる

差込プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。



奥まで差し込む

差込プラグやACアダプターを抜き差しするときは本体(金属でない部分)を持つ。

感電の原因になります。



本体を持つ

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した場合は使用を中止する。

火災・感電の原因になります。差し込みプラグまたはACアダプターを抜いてください。



電源プラグを抜く

注意

不安定な場所には置かない。

落下して、けがや事故の原因となります。



禁止

火気や熱器具に近づけない。

変形や故障、火災の原因になることがあります。



火気禁止

幼児の手の届かない所で使用する。

指をはさんだり、けがの原因になります。



暑い場所や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近くには置かない。

誤作動、変形、故障の原因になります。



禁止

補助ライトのカバーをはずしたり、カバーの中に手を入れて触らない。

やけどの原因になります。



接触禁止

D. 補助ライト+人感センサ+手元スイッチ保証書

型 式	TVPK-OP-D				
お 客 様	お 名 前	ふりがな			
	ご 住 所				
保 証 期 間	お 買 上 げ 日	年	月	日	より
	本 体	1 年 間			

持込修理

取扱販売店

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「エス・エー・エスお客様相談窓口」にご相談願います。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

エス・エー・エス株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東1-4-12 (BKビル)
TEL:03-3834-8125 FAX:03-3835-2393
E-mail: tvpocket@sas-tokyo.co.jp

sAs

エス・エー・エス株式会社



テレビポケット

D. 補助ライト+人感センサ+手元スイッチ

取扱説明書

型 式：TVPK-OP-D

●主な特徴●

- 外からの点灯操作で、暗くなった室内の様子をみるができます。
- 人の気配を感知するとテレビ電話発信します。
- 手元スイッチを押すと、テレビポケットを経由して予め登録された携帯電話へ自動的に連絡されます。介護に強い味方のオプション機能です。


このたびは、テレビポケット D. 補助ライト+人感センサ+手元スイッチをお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、はじめにこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、保証書もついておりますので大切に保管してください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■主な仕様

品 名	D. 補助ライト+人感センサ+手元スイッチ
サ イ ズ	幅150mm × 奥行60mm × 高110mm
質 量	約140g
取 付 箇 所	屋内のみ
材 質	ABS樹脂（剛性、硬度、加工性、耐衝撃性、曲げ疲労性に優れたプラスチック）
使 用 環 境	動作温度 5℃ ～ 40℃
色 の 種 類	シルバー
対応携帯機種	P900i、P900iv、P901i、P700i、（新機種対応予定）
センサ種別	人感センサ／水平方向約80°、垂直方向約80°、距離：約5m


内容等については、予告なしに変更する事がありますので、その説はご容赦願います。
平成17年 7月25日現在

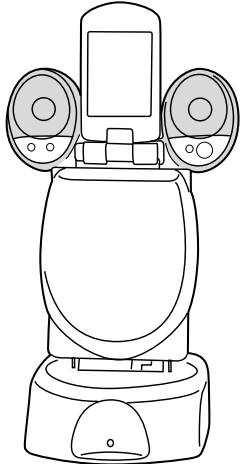

補助ライトの消耗品の交換

1. 補助ライトの電球交換は、危険ですので下記手順で行って下さい。


- ① 交換する電球は、購入頂きました代理店（販売店）、エス・エー・エス（株）に問い合わせ下さい。
又、電球は2個単位で交換して下さい。

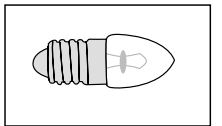


- ② テレビポケット本体の電源をお切り下さい。又、補助ライトの電球は、熱を発します。火傷の危険がありますので、熱が冷めるまで待って下さい。（約5分程度）

テレビポケット
本体電源を切る
には……………

アダプターを
抜いて下さい。

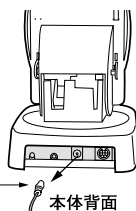

カバーの上下の凹みの部分を
軽くおさえて手前に引いて下さい

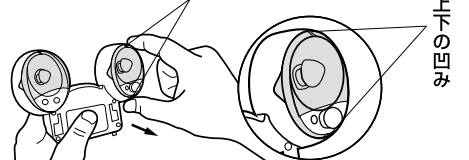


カバーを外す




- ③ 補助ライトのカバーを外して電球を交換して下さい。

新しい電球
に交換

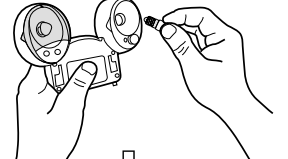

- ・電球を左に回すと外れます。
- ・電球を右に回すと固定します。

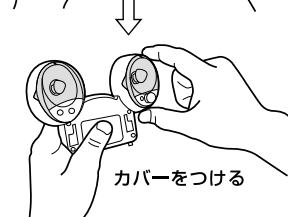


カバーをつける

- ④ 補助ライトのカバーをつけて交換完了です。

※補助ライトが点灯しない場合
電球の装着がゆるんでいないか、
補助ライトのカバーを外し確認して下さい。

D 補助ライト+人感センサ+手元スイッチの取付け方


■各部の名前

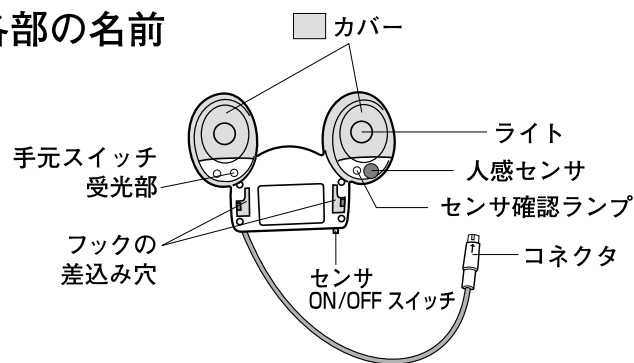



1. 発信先の登録をして下さい。
ポケット「FOMA」から
携帯「FOMA」に電話
をかけて下さい。
発信履歴が登録されます。




2. 本体の設定・組立ては完了していますか。
もう一度確認して下さい。

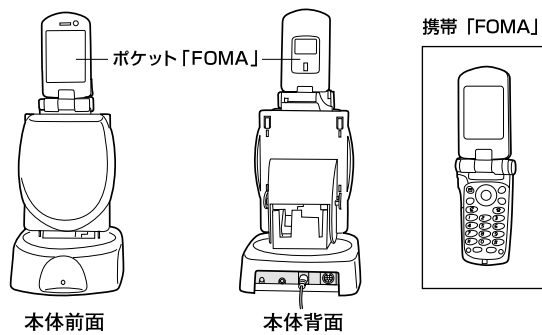


3. 本体への取付は必ず、本体の
電源をOFF（アダプターを抜く）に
してから行って下さい。

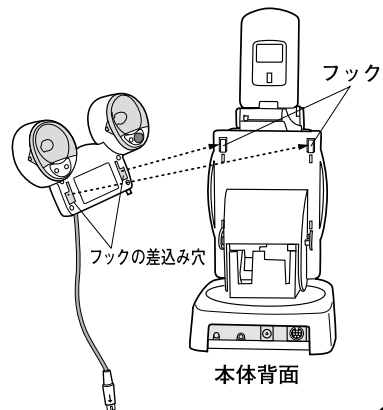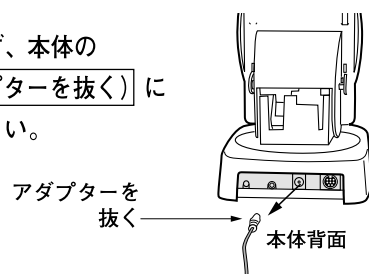

4. テレビポケット本体
背面のフックに、
補助ライトの、
差込み用の穴を
引っかけて、
押し下げ固定して下さい。

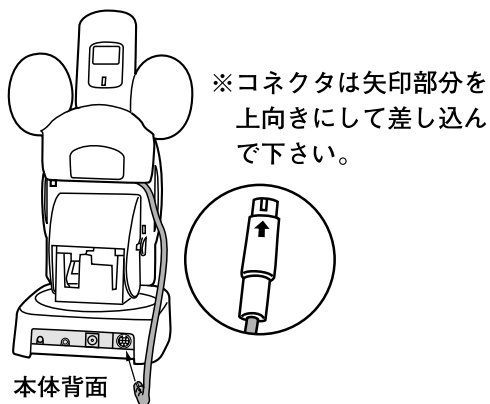

5. コネクタを
テレビポケット
本体に差し込んで
下さい。

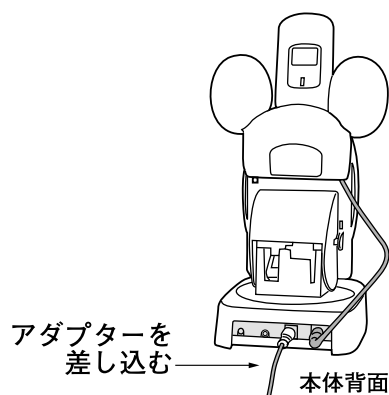


6. アダプターを
テレビポケット本体
に差し込んで下さい。

接続準備完了

※本文中では、外出先でお使いになる携帯を 携帯「FOMA」
テレビポケット本体に装着する携帯を ポケット「FOMA」と表示します。

補助ライトの操作方法

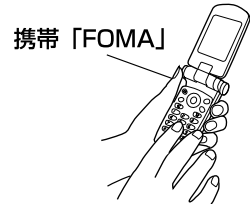

- 携帯「FOMA」からの 操作です。
通話の途中で、

#01……………点灯
#00……………消灯

の操作でライトの点灯、消灯ができます。

★こんな時自動的に消灯します。


- ・携帯「FOMA」側が消灯の操作をしないで電話を切った時。
- ・無音が10分続いた時。

人感センサの操作方法

- ① センサスイッチをONにします。
(スイッチを押すごとにON/OFFを繰り返す)


※スイッチを
入れてから
2分間は動作
しません。
(点滅中です。)

- ② センサ動作中は
ランプが点灯します。

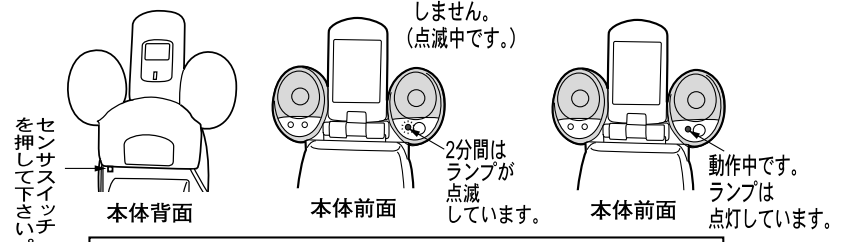


※センサを解除する時……センサスイッチを押してOFFにします。
(センサが解除されるとランプは消えます。)

ブルブル～

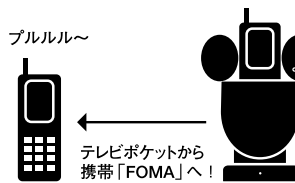

- ③ テレビポケットが
人の気配を感知すると
テレビ電話発信します。

※ペットなどにも反応
致しますので
ご注意ください。


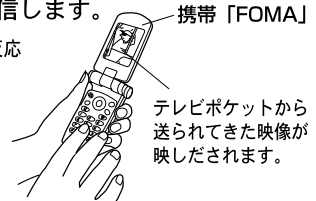


- ④ 携帯「FOMA」にテレビ電話着信します。
カメラマークボタンを押して、
電話を受けます。
その後、「＊」に続くパス
ワード 4 けたを入力
してください。

※ 携帯「FOMA」が着信応答しても、パスワードが入力されるまでは、
約2分おきにポケット「FOMA」から発信を繰り返します。
又、携帯「FOMA」からのカメラ方向を変える操作も出来ません。

※注意 人感センサは、人や動物から放出される熱に反応する赤外線センサです。
日光や冷暖房器具により誤検出や検知範囲が狭くなる事があります。


手元スイッチの操作方法

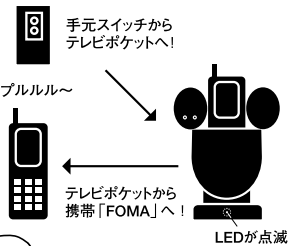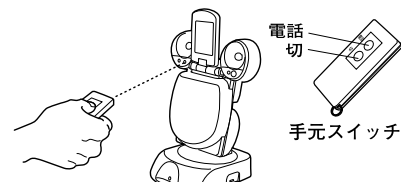

- ① 手元スイッチをテレビポケット
に向けて電話ボタンを押します。

- ② 登録された携帯「FOMA」に
自動的にテレビ電話発信されます。
テレビ電話発信を受け付けると、
テレビポケット本体下部の表示
LEDが点滅します。

- ③ テレビ電話着信します。カメラマ
ークボタンを押して電話を受けます。

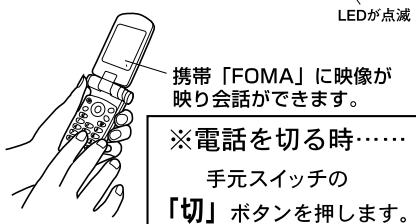

※電話を切る時……
手元スイッチの
「切」ボタンを押します。

※注意 人感センサがONの時は手元スイッチは操作できません。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、下記の場合には有料修理となります。
 - ①本書のご提示がない場合。
 - ②紛失の場合。
 - ③本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ④使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - ⑤火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - ⑥取扱説明書に記載されている許容使用環境以外で使用された場合の故障・損傷。
 - ⑦持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料などは、お客様のご負担となります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外は別途ご相談ください。

☆保証期間経過後の修理につきまして、くわしくは取扱説明書の「エス・エー・エスお客様相談窓口」までご連絡ください。